



MECABAN S.A.

Solución integral para el manipulado de dinero y documentos

DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS

MANUAL DE USUARIO

JP-860C / JP-870 C




Oficina comercial.
C/ José Maurelo, 15
Madrid 28047
Tlf: 91 547 84 83

C/ Ramón Azorín, 44
Madrid 28045
Tlf: 91 547 84 88

<http://www.mecaban.com>
ventas@mecaban.com
Fax: 91 548 44 88



DESCRIPCIÓN

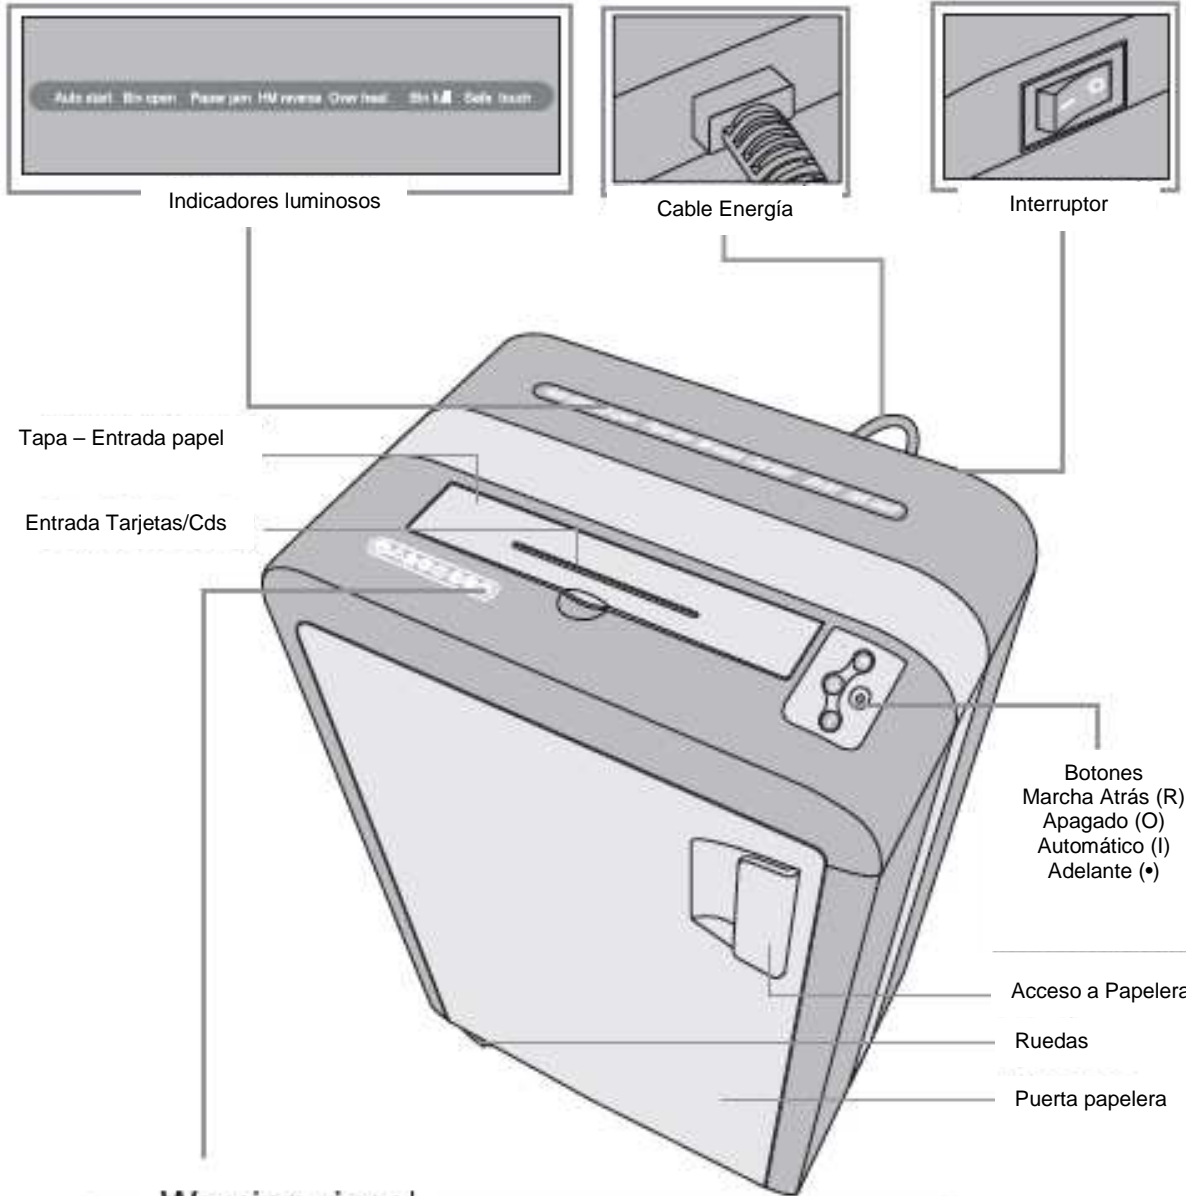

Warning signal

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| | Hojas por corte | | Producto no recomendado para su uso por niños |
| | Alarma | | Evite que la ropa toque la entrada |
| | Evite tocar la entrada con las manos | | No utilice aerosoles en la máquina |
| | Evite tocar la entrada con el pelo | | |



CARACTERISTICAS

JP-860C

Máquina diseñada para cortar:

- Papel
- Tarjetas de Crédito
- Discos Cd / Dvd
- Grapas
- Clips

No Corta:

- Papel continuo
- Pegatinas
- Transparencias
- Papel mojado o plastificado.

Tamaño de corte:

- Máquina con micro corte nivel de seguridad 3.
- Tamaño 3,8 x 40 mm

Capacidad máxima:

- 20 hojas. (papel de 75g)
- 1 Cd o tarjeta por corte
- Ancho de entrada máximo de 230 mm

JP-870C

Máquina diseñada para cortar:

- Papel
- Tarjetas de Crédito
- Discos Cd / Dvd
- Grapas

No Corta:

- Papel continuo
- Pegatinas
- Transparencias
- Papel mojado o plastificado.

Tamaño de corte:

- Máquina con micro corte nivel de seguridad 4.
- Tamaño 2 x 10 mm


Capacidad máxima:

- 17 hojas. (papel de 75g)
- 1 Cd o tarjeta por corte
- Ancho de entrada máximo de 230 mm



OPERACIÓN

Para papel:

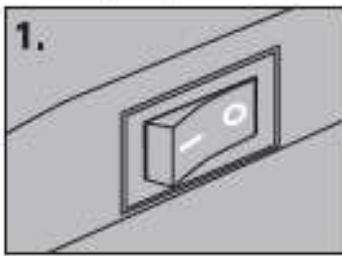

1. Confirme que el voltaje de su red es el correcto antes de enchufar y usar la máquina.



2. Pulse " I " para poner la máquina en automático. Se mostrará "AUTO START".




3. Pulse la cubierta transparente hasta el tope. La entrada de billetes esta justo debajo.



4. Toque la entrada del papel con cuidado para comprobar que funciona el sensor "Safe Touch".




5. Cerciórese que el sistema de seguridad funciona correctamente. Alimente el papel y suéltelo.

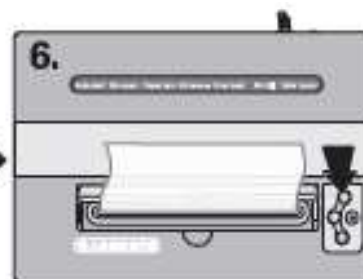

6. Si quiere detener el corte pulse la tecla "R" y la máquina se pondrá marcha atrás y devolverá el papel. La máquina se pondrá nuevamente en modo automático.




7. Pulse la cubierta transparente para cerrar la tapa una vez termine de usar la máquina.

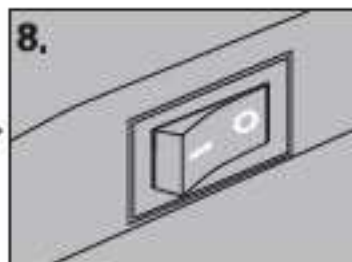


8. Apague la máquina y desconéctela.




Para Tarjetas y Cd:

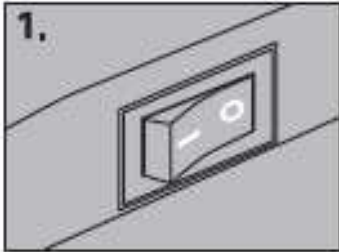


Confirme que el voltaje de su red es el correcto antes de enchufar y usar la máquina.

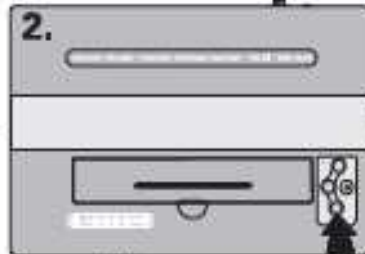

Pulse "I" para poner la máquina en automático. La pantalla LCD mostrará "AUTO START".

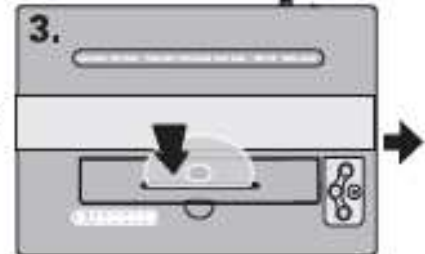

Alimente los Cd y tarjetas a través de la ranura diseñada para este fin. La máquina lo destruirá automáticamente.

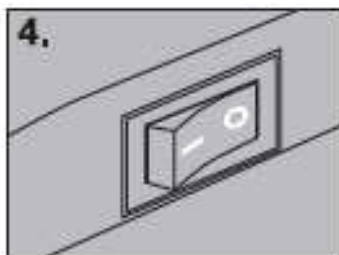

Apague la máquina y desconéctela.


MANTENIMIENTO

Lubrique la máquina si:

- Disminuye la capacidad de destrucción.
- El motor suena diferente o la máquina se detiene al funcionar.




Pulse la tecla "O"

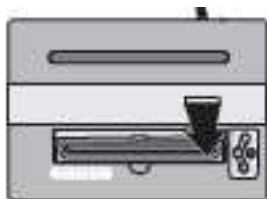

Aplique aceite en la entrada.



Pulse la tecla "I"

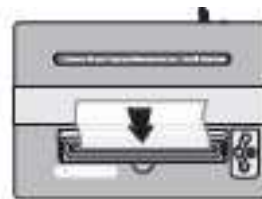

Destruya una hoja.



Pulse la tecla "R" durante



SOLUCION DE PROBLEMAS

1.- Sobrecalentamiento

Síntoma: Se mostrará la señal luminosa correspondiente "OVER HEAT".

Solución: Apague la máquina durante un tiempo y luego vuelva a ponerla en marcha.

2.- Sensor Safe-Touch

Síntoma: Se mostrará la señal luminosa correspondiente "Safe Touch".


Solución: Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel.

3.- Atasco

Síntoma: Se mostrará la señal luminosa correspondiente "Paper Jam".

Solución:

- Pulse "R" durante 2/3 segundos.
- Pulse "R" y "I" alternativamente.
- Apague la máquina
- Tire suavemente del papel atascado.
- Pulse nuevamente la tecla "R" mientras tira del papel.

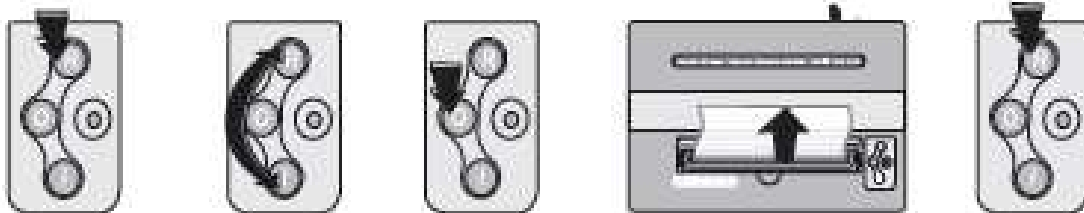

4.- Papelera Abierta

Síntoma: Se mostrará la señal luminosa correspondiente "Bin Full".

Solución: Compruebe la puerta de la papelera y confirme que esta cerrada.

5.- Papelera Llena

Síntoma: Se mostrará la señal luminosa correspondiente "Bin Full".

Solución: Saque la papelera y vacíela.

